




powerbeats² wireless

QUICK START GUIDE

POWER

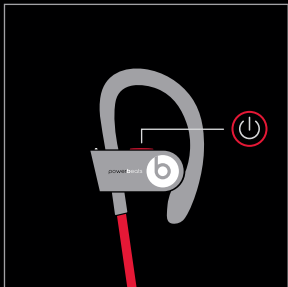


EN Press power/connect button to power on.

CN 按下电源開關/ 连接按鈕打開電源。

JP 電源/接続ボタンを押して電源をオンにします。

KR 전원/연결 버튼을 눌러 전원을 켜십시오.

ZH 按下电源开关/连接按钮打开电源。

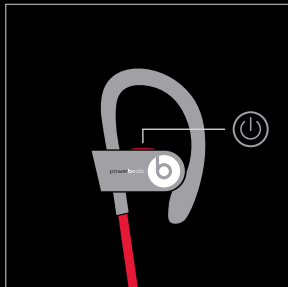

EN Press power/connect button to power off.


CN 按下电源開關/ 连接按鈕關閉電源。

JP 電源/接続ボタンを押して電源をオフにします。

KR 전원/연결 버튼을 눌러 전원을 끄십시오.

ZH 按下电源开关/连接按钮关闭电源。

WIRELESS PAIRING

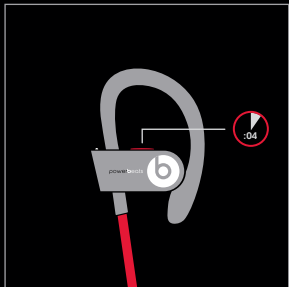


EN Press and hold power/connect button for 4 seconds to pair device.

CN 按下電源開關/ 連接按鈕並按住4秒，進行設備匹配。

JP 端末をペアリングさせるには電源/接続ボタンを4秒間長押ししてください。

KR 전원/연결 버튼을 4초 동안 눌러 장치가 서로 연결되도록 하십시오.

ZH 按下电源开关/连接按钮并按住4秒，进行设备匹配。

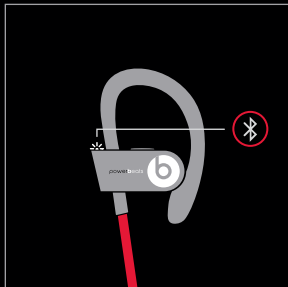

EN Pair with device when LED is blinking.


CN 在LED指示燈閃爍時與設備進行匹配。

JP LEDが点滅したら端末とペアリングさせてください。

KR LED가 깜박이면 장치를 서로 연결하십시오.

ZH 在LED指示灯闪烁时与设备进行匹配。

PLACEMENT + FIT

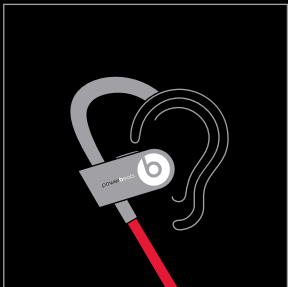


EN Position earhook over the back of your ear.

CN 將耳鈎置於您的耳朵背後。

JP 耳の後ろにイヤーフックを置いてください。

KR 이어훅을 귀 뒤로 걸으십시오.

ZH 将耳钩置于您的耳朵背后。

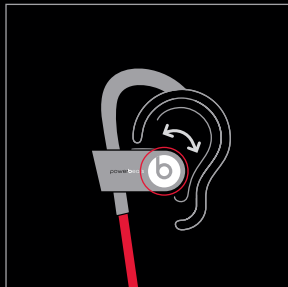


EN Insert the earbud into the ear canal and adjust by twisting into position if the fit is not right.

CN 將耳塞插入耳道，如果感覺不太緊，可通過旋轉進行調整。

JP 耳の中にイヤホンを挿入してください。所定の位置までねじってフィット感を調整してください。

KR 귓구멍 마개 부분이 귀에 꽂을 때 잘 맞지 않으면 살짝 돌리면서 꽂으십시오.

ZH 将耳塞插入耳道，如果感觉不太紧，可通过旋转进行调整。

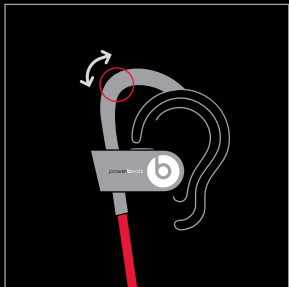


EN Adjust flexible earhook to fit securely around the ear.

CN 調整可彎曲耳鈎，扣緊耳朵。

JP フレキシブルイヤークックを調節して、耳の周りにしっかりと固定させてください。

KR 신축성 있는 이어훅을 귀 가장자리에 잘 맞도록 조절하십시오.

ZH 調整可弯曲耳鈎，扣紧耳朵。

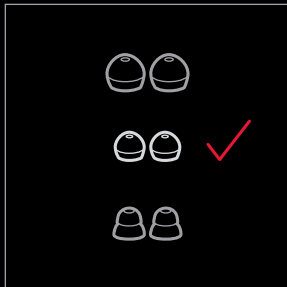

EN Adjust ear tip size if necessary.


CN 如有需要，調整耳塞大小。

JP 必要に応じてイヤークリップを調整してください。

KR 필요하다면 이어팁 사이즈를 조절하십시오.

ZH 如有需要，調整耳塞大小。

CABLE MANAGEMENT

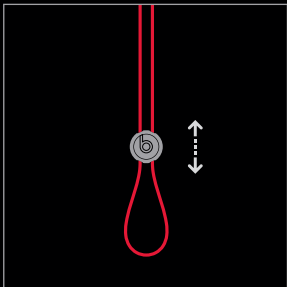


EN Adjust cable fit by gripping end of loop and sliding cable management clip in either direction.

CN 抓住線圈的一端，并向任一方向滑動音訊線整理夾來調整音訊線適合度。

JP ループの端を握り、ケーブルクリップをいずれかの方向にスライドさせてフィット感を調整してください。

KR 루프 끝부분을 잡고 케이블 정리 클립을 아무 방향으로나 밀어 케이블이 잘 맞도록 조절하십시오.

ZH 抓住線圈的一端，並向任一方向滑動音頻線纜整理夾來調整音頻線纜適合度。

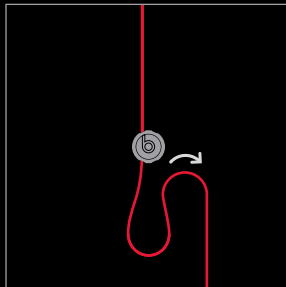

EN Remove cable management clip by gripping clip and pulling cable away from the sides.


CN 如需要，可握住夾子，並從一邊抽出音訊線而移除音訊線整理夾。

JP クリップを握り、両側からケーブルを引き抜いてケーブルクリップを取り外します。

KR 클립을 잡고 케이블을 옆에서 잡아 당겨 케이블 정리 클립을 분리하십시오.

ZH 如需要，可握住夾子，並從一邊抽出音頻線而移除音頻線纜整理夾。

CHARGING

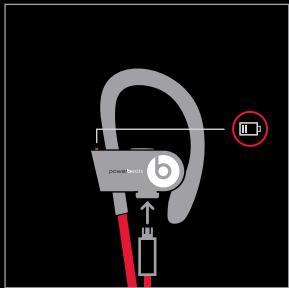


EN Open USB door to charge via a micro USB cable. 15 minute charge = 1hr playback.

CN 打开 USB 盖，插入迷你 USB 线进行充电。充电 15 分钟 = 播放 1 小时。

JP USBドアを開け、マイクロUSBケーブルを通じて充電します。15分充電 = 1時間再生。

KR 마이크로 USB 케이블을 통해 충전하려면 USB 덮개를 여십시오. 15분 충전하면 1시간 재생이 가능합니다.

ZH 開啟 USB 蓋，插入迷你 USB 線進行充電。充電 15 分鐘 = 播放 1 小時。

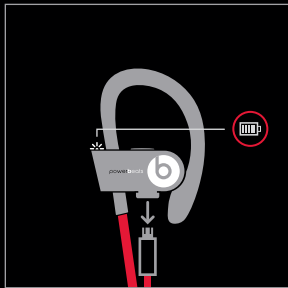

EN Remove USB cable from the device once LED changes from red to white and close USB door.

CN 當LED指示燈由紅變白時，請將USB線從設備移除，並蓋上USB蓋。

JP LEDが赤から白に変わったら、USBケーブルを端末から外してUSBドアを閉じます

KR LED가 빨간색에서 흰색으로 바뀌면 USB 케이블을 장치에서 분리하고 USB 덮개를 닫으십시오.

ZH 當LED指示燈由紅變白時，請將USB線從設備移除，並蓋上USB蓋。

CHARGE STATUS

Note: Some smart devices provide additional battery status feedback via an on-screen icon



● White LED

EN White LED = Normal use

CN LED指示燈呈白色 = 正常使用

JP 白いLED = 通常使用

KR 흰색 LED = 정상 사용

ZH LED指示灯呈白色 = 正常使用

● Red LED

EN Red LED = Under 1 hour of playback

CN LED指示燈呈紅色 = 播放時間少於1小時

JP 赤いLED = 再生可能は残り1時間未満

KR 빨간색 LED = 재생 가능 시간 1시간 미만

ZH LED指示灯呈红色 = 播放时间少于1小时

☀ Blinking Red LED

EN Blinking red LED = Under 15 minutes of playback

CN LED指示燈呈紅色閃爍 = 播放時間少於15分鐘


JP 点滅中の赤いLED = 再生可能は残り15分未満

KR 깜박이는 빨간색 LED = 재생 가능 시간 15분 미만

ZH LED指示灯呈红色闪烁 = 播放时间少于15分钟

REMOTETALK™ CONTROL

iPod®, iPhone® and iPad®

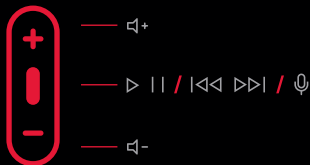

Android™, Windows® and BlackBerry®*



Music Controls

- ▶ **Play**, 播放, 再生,
재생, 播放
- || **Pause**, 暫停, 一時停止,
일시 중지, 暫停
- ▶▶| **Track Controls**, 曲目控制,
|◀◀ 트랙調節, 트랙 조절, 曲目控制
- 🎤 **Voice Command**, 語音命令,
音声コマンド, 음성 명령, 语音命令

Phone Controls

- 📞 **Answer**, 接聽, 応答,
응답, 接听
- 📞* **End Call**, 結束通話, 通話終了,
통화 종료, 结束通话
- 🎤 **Voice Command**, 語音命令,
音声コマンド, 음성 명령, 语音命令
- 🔊+ **Volume Control**, 音量控制,
音量調節, 음량 조절, 音量控制

*Functionality may vary by device

NEED MORE INFORMATION?



beatsbydre.com/support



Software Updates

软件更新

ソフトウェアのアップデート

소프트웨어 업데이트

軟體更新



Product Registration

產品註冊

製品の登録

제품 등록

产品注册



User Guide

用戶指南

ユーザーガイド

사용 설명서

用戶指南



Helpful Tips

實用提示

役立つヒント

유용한 정보

实用提示

"Android" is a trademark of Google Inc. "Windows" is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Blackberry® is the property of Research In Motion Limited and is registered and/or used in the U.S. and countries around the world. Used under license from Research In Motion Limited. "powerbeats" and "RemoteTalk" are trademarks of Beats Electronics. "iPod", "iPhone" and "iPad" are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

"Android" 是谷歌公司 (Google Inc.) 的商标。"Windows" 是微软公司在美国及其它国家的注册商标。Blackberry® 是 Research In Motion Limited 的财产, 并在美国和全球各地其它国家注册及/或使用。经 Research In Motion Limited 授权方可使用。"powerbeats" 及 "RemoteTalk" 是 Beats Electronics 的商标。"iPod", "iPhone" 和 "iPad" 是 Apple Inc. 在美国及其它国家的注册商标。

"Android"はGoogle Inc.の商標です。"Windows"はMicrosoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Blackberry®はResearch In Motion Limitedの所有物であり、米国、およびその他の国において登録または使用されていません。Research In Motion Limitedのライセンスの下で使用許諾を受けています。"powerbeats"および"RemoteTalk"は、Beats Electronicsの商標です。"iPod"、"iPhone"、および"iPad"はApple Inc.の商標で、米国およびその他の国で登録されています。

"Android"는 Google Inc.의 상표입니다. "Windows"는 미국 및 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다. Blackberry®는 Research In Motion Limited의 소유자산으로서 미국 및 전세계 여러 국가에서 등록되었거나 사용하고 있으며, Research In Motion Limited의 라이선스 하에 사용됩니다. "Powerbeats"와 "RemoteTalk"는 Beats Electronics의 상표입니다. "iPod", "iPhone", "iPad"는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.

"Android" 是谷歌公司 (Google Inc.) 的商標。"Windows" 是微軟公司在美國及其他國家的註冊商標。Blackberry® 是 Research In Motion Limited 的財產, 並在美國和全球各地其他國家註冊及/或使用。經 Research In Motion Limited 授權方可使用。"powerbeats" 和 "RemoteTalk" 是 Beats Electronics 的商標。"iPod", "iPhone" 和 "iPad" 是 Apple Inc. 在美國及其他國家的註冊商標。

© 2014 Beats Electronics LLC

 beatsbydre.com
 facebook.com/beatsbydre
 [@beatsbydre](https://twitter.com/beatsbydre)