





beatspill™

QUICK START GUIDE


# GETTING STARTED

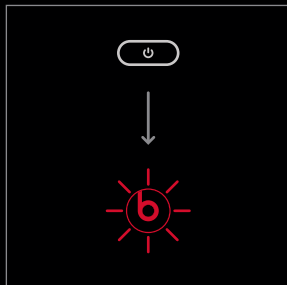


- EN** To turn on your Pill™, press power button.
- FR** Pour mettre en marche votre Pill™, appuyez sur le bouton d'alimentation.
- ES** Para encender su Pill™, pulse el botón de encendido.
- IT** Per accendere il diffusore Pill™, premere il pulsante di alimentazione.
- DE** Drücken Sie den Netzschalter, um Ihren Pill™ einzuschalten.
- NL** Druk op de startknop om uw Pill™ aan te zetten.

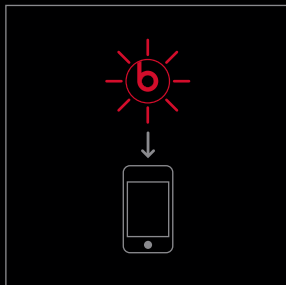


- EN** When "b" is flashing, go to device to connect.
- FR** Lorsque "b" clignote, approchez l'appareil pour effectuer la connexion.
- ES** Cuando "b" parpadee, seleccione el dispositivo que desea conectar.
- IT** Quando il pulsante "b" lampeggia, effettuare il collegamento con il dispositivo.
- DE** Wenn das "b" zu blinken beginnt, wechseln Sie zum Herstellen einer Verbindung zum entsprechenden Gerät.
- NL** Wanneer de "b"-knop knippert, gaat u naar het toestel om het te verbinden.

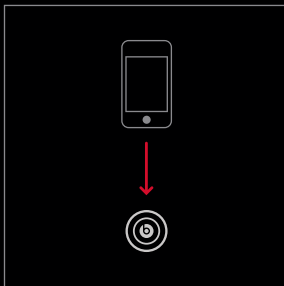


- EN** For NFC Pairing, touch your device to the pairing icon on the side of your PIII™.
- FR** Pour l'Appairage NFC, mettez en contact votre appareil avec le symbole d'appairage situé sur le côté de votre PIII™.
- ES** Para Efectuar la Sincronización NFC, presione el icono de sincronización del dispositivo en el lateral de su PIII™.
- IT** Per l'Associazione NFC, toccare il dispositivo in corrispondenza dell'icona di associazione posta su uno dei due lati di PIII™.
- DE** Um ein NFC-Pairing herzustellen, berühren Sie mit Ihrem NFC-fähigen Gerät das Pairing-Symbol an der Seite Ihres PIII™.
- NL** Voor NFC-Pairing houdt u uw toestel tegen het pairingsymbool aan de zijkant van uw PIII™.

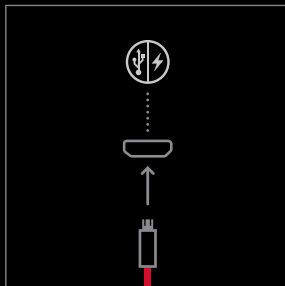


- EN** Charge your PIII™ using the Micro USB cable provided.
- FR** Rechargez votre PIII™ en utilisant le câble Micro USB fourni.
- ES** Cargue su PIII™ con el cable Micro USB incluido.
- IT** Ricarica del diffusore PIII™ con il cavo Micro USB fornito in dotazione.
- DE** Laden Sie Ihren PIII™ nur mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel.
- NL** Laad uw PIII™ op via de meegeleverde Micro USB-kabel.

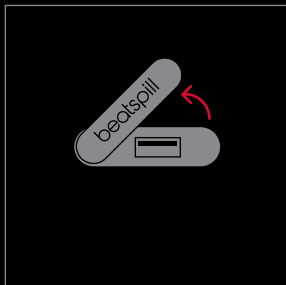

- EN** Access Pill™ Charge Out by pulling and rotating rubber port cover on foot.
- FR** Accédez au port de rechargement (Charge Out) du Pill™ en tirant et faisant pivoter le cache du port en caoutchouc sur le pied.
- ES** Acceda a la Salida de Carga de Pill™ tirando y girando la cubierta de caucho del puerto situado en la base.
- IT** Accedere alla presa "Charge Out" del diffusore Pill™ tirando e facendo ruotare il relativo coperchietto in gomma.
- DE** Den Ladeanschluss des Pill™ legen Sie frei, indem Sie gleichzeitig an der Gummabdeckung am Fuß des Geräts ziehen und drehen.
- NL** Trek en draai aan het rubberen poortkapje aan de onderkant voor toegang tot de Pill™ Laaduitgang.

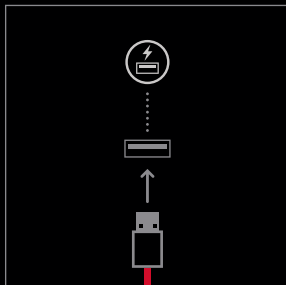

- EN** Charge your phone or USB device using the Charge Out port.
- FR** Rechargez votre téléphone ou votre appareil USB à l'aide du port de rechargement (Charge Out).
- ES** Cargue su teléfono o dispositivo USB mediante el puerto de Salida de Carga.
- IT** Ricarica del telefono o di un dispositivo USB attraverso la presa "Charge Out".
- DE** Über den Ladeanschluss können Sie ein Mobiltelefon oder USB-Gerät laden.
- NL** Laad uw telefoon of USB-toestel via de Laaduitgang.

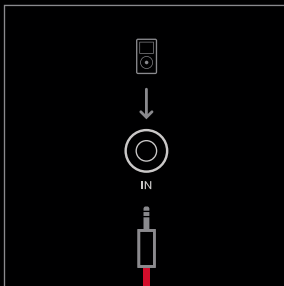

**EN** To connect via AUX cable, plug cable into the "IN" jack on the back of the Pill™.


**FR** Pour connecter par un câble AUX, branchez le câble dans la fiche "IN" située à l'arrière du Pill™.

**ES** Para establecer una conexión con un cable AUX, conecte el cable en la toma "IN" de la parte posterior de Pill™.

**IT** Per eseguire il collegamento tramite cavo AUX, inserire il cavo nella presa "IN" che si trova sul lato posteriore del diffusore Pill™.

**DE** Um eine Verbindung über ein AUX-Kabel herzustellen, schließen Sie das Kabel an die "IN"-Buchse an der Rückseite des Pill™ an.

**NL** Voor een AUX-verbinding steekt u de kabel in de "IN"-ingang aan de achterkant van de Pill™.

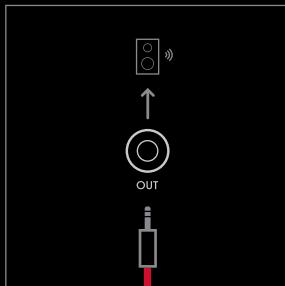

**EN** To connect to an alternate audio system, plug cable into the "OUT" jack on back of the Pill™.


**FR** Pour connecter à un autre système audio, branchez le câble dans la fiche "OUT" située à l'arrière du Pill™.

**ES** Para conectarse a un sistema de audio alternativo, conecte el cable en la toma "OUT" de la parte posterior de Pill™.


**IT** Per collegare un altro sistema audio, inserire il cavo nella presa "OUT" posta sul lato posteriore del diffusore Pill™.

**DE** Um eine Verbindung mit einem alternativen Audio-System herzustellen, schließen Sie das Kabel an die "OUT"-Buchse an der Rückseite des Pill™ an.

**NL** Om een verbinding met een ander audiosysteem te maken, steekt u de kabel in de "OUT"-poort aan de achterkant van de Pill™.

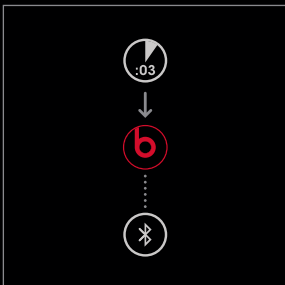




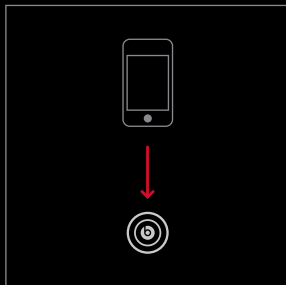




- EN** To connect and disconnect Bluetooth®, press and hold "b" 3 seconds.
- FR** Pour connecter et déconnecter le Bluetooth®, appuyez sur "b" pendant 3 secondes.
- ES** Para conectar y desconectar el Bluetooth®, mantenga pulsado "b" durante 3 segundos.
- IT** Per attivare e disattivare la connessione Bluetooth®, premere e tenere premuto per 3 secondi il pulsante "b".
- DE** Um eine Bluetooth®-Verbindung herzustellen oder zu unterbrechen, halten Sie die Taste "b" 3 Sekunden lang gedrückt.
- NL** Om een Bluetooth®-verbinding te maken of te verbreken, houdt u de "b"-knop 3 seconden ingedrukt.

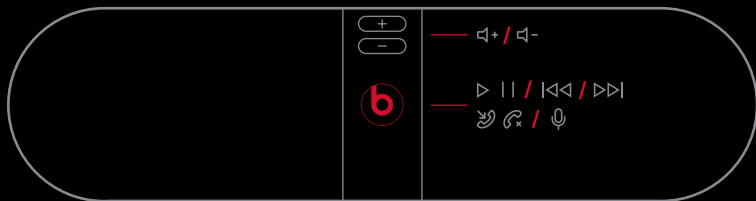

- EN** To disconnect NFC, touch your device to the pairing icon on the side of your Pill™.
- FR** Pour déconnecter l'appairage NFC, mettez en contact votre appareil avec le symbole d'appairage situé sur le côté de votre Pill™.
- ES** Para desconectar la NFC, presione el icono de sincronización del dispositivo en el lateral de su Pill™.
- IT** Per disattivare la connessione NFC, appoggiare il dispositivo sull'icona relativa alla funzione di pairing che si trova sul lato del diffusore Pill™.
- DE** Um die NFC-Verbindung zu trennen, berühren Sie mit Ihrem NFC-fähigen Gerät das Pairing-Symbol an der Seite Ihres Pill™.
- NL** Om de NFC-verbinding te verbreken, houdt u uw toestel tegen het pairingsymbool aan de zijkant van uw Pill™.

# PILL CONTROLS



	Play/Pause, Lecture/Pause, Reproducir/Pausa, Riproduci/Sospendi, Wiedergabe/Pause, Spelen/Pauzeren		Answer, Répondre, Responder, Rispondi, Annehmen, Beantwoorden
	End Call, Raccrocher, Reproducir/Pausa, Termina Chiamata, Gespräch beenden, Oproep beëindigen		
 x2	Next Track, Piste Suivante, Pista Siguiente, Brano Successivo, Nächster Titel, Volgend Nummer		Volume Control, Contrôle du Volume, Control del Volumen, Regolazione Volume, Lautstärkeregelung, Volumeregeling
 x3	Previous Track, Piste Précédente, Pista Anterior, Brano Precedente, Vorheriger Titel, Vorig Nummer		Internal Microphone, Microphone Interne, Microfono Interno, Microfono Interno, Internes Mikrofon, Interne Microfoon

## NEED MORE INFORMATION?



[beatsbydre.com/support](https://beatsbydre.com/support)



Firmware Updates  
Mises à Jour du Firmware  
Actualizaciones de Firmware  
Aggiornamenti del Firmware  
Firmware-Aktualisierungen  
Firmware-updates



Product Registration  
Enregistrement du Produit  
Registro del Producto  
Registrazione del Prodotto  
Produktregistrierung  
Productregistratie



User Guide  
Guide de l'Utilisateur  
Guía del Usuario  
Guida per l'Uso  
Gebrauchsanweisung  
Gebruikershandleiding



Helpful Tips  
Conseils Utiles  
Consejos Útiles  
Suggerimenti Utili  
Nützliche Hinweise  
Nuttige Tips



Bluetooth® and the Bluetooth® logo are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. "beats by dr. dre" and "beats" are registered trademarks of Beats Electronics, LLC. "pill" and the "b" logo are trademarks of Beats Electronics LLC.

Bluetooth® et le logo Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. "beats by dr. dre" et "beats" sont des marques déposées de Beats Electronics, LLC. "pill" et le logo "b" sont des marques déposées de Beats Electronics, LLC.

Bluetooth® y el logotipo de Bluetooth® son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. "beats by dr. dre" y "beats" son marcas comerciales registradas de Beats Electronics, LLC. "pill" y el logotipo "b" son marcas comerciales registradas de Beats Electronics LLC.

Bluetooth® e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc. "beats by dr. dre" e "beats" sono marchi registrati di Beats Electronics, LLC. "pill" e il logo "b" sono marchi di Beats Electronics LLC.

Bluetooth® und das Bluetooth®-Logo sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. "beats by dr. dre" und "beats" sind eingetragene Marken von Beats Electronics, LLC. „pill“ und das „b“-Logo sind Marken von Beats Electronics, LLC.


Bluetooth® en het Bluetooth® logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. "beats by dr. dre" en "beats" zijn gedeponeerde handelsmerken van Beats Electronics, LLC. "pill" en het "b" logo zijn handelsmerken van Beats Electronics LLC.


© 2013 Beats Electronics LLC




Model No. B0513

780-00015-03-A

 [beatsbydre.com](https://beatsbydre.com)

 [facebook.com/beatsbydre](https://facebook.com/beatsbydre)

 [@beatsbydre](https://twitter.com/beatsbydre)